



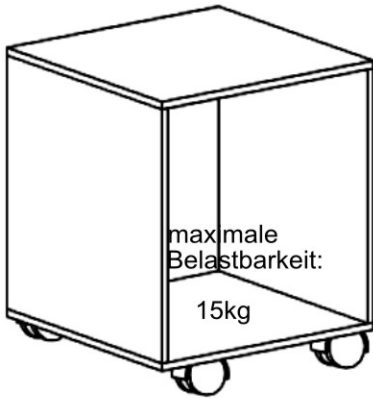
Montageanleitung

Rollwagen Riecke


 Bitte verwenden Sie das Möbelstück nicht als Leiter-Ersatz




I-Nummer: 10501
T-Nummer: 992177
EAN-Code: 4059627006021



A x1



B x2



C x1



1 x10



2 x4



3 x16






4 x4



5 x1



6 x1

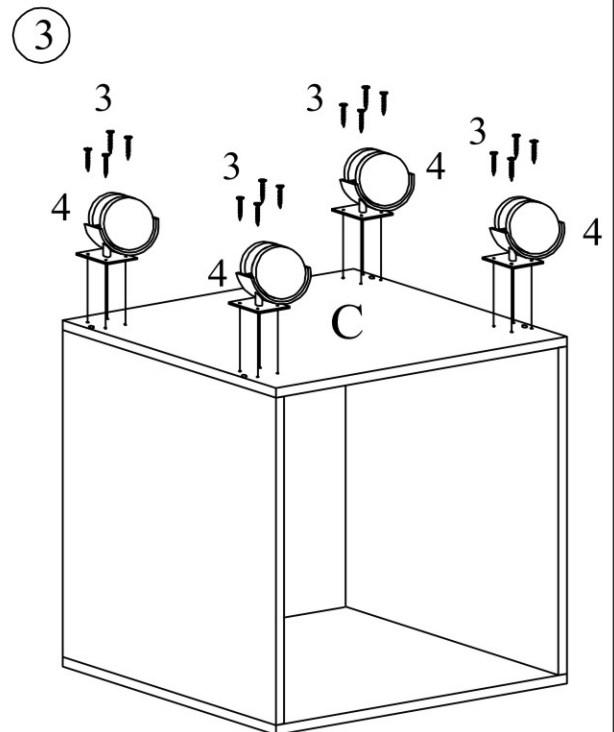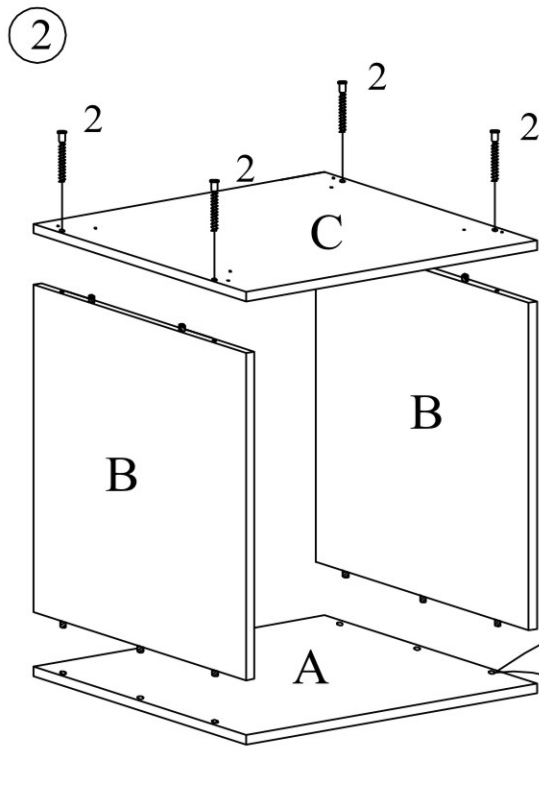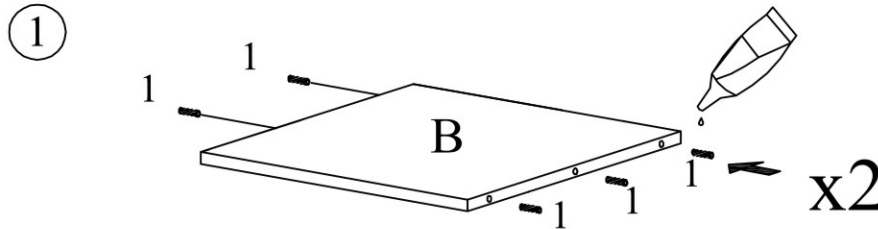

12
Kleber/Leim
9 8 Stunden
3 trocken lassen
6